

Руководство по сборке телекоммуникационного настенного шкафа 19"

Рамы – 2 шт.

Нижнее основание шкафа с кабельными водом – 1 шт.

Верхнее основание шкафа с кабельным водом (крыша) – 1 шт.

Вертикальные направляющие – 4 шт.


Стеклянная дверь с замком – 1 шт.

Боковые стенки с защелками – 2 шт.

Вентиляторный блок с проводом и вилкой – 1 шт.



Крепежный комплект

Шаг 1

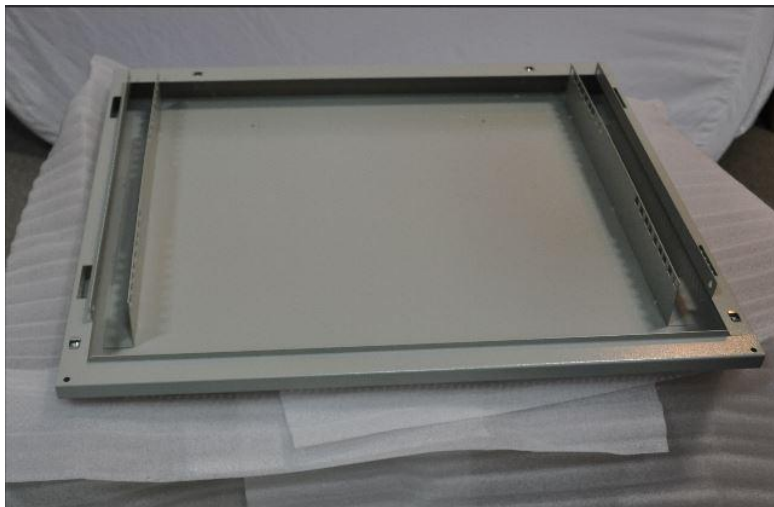

Расположите раму с задней стенки на нижнем основании шкафа

Шаг 2

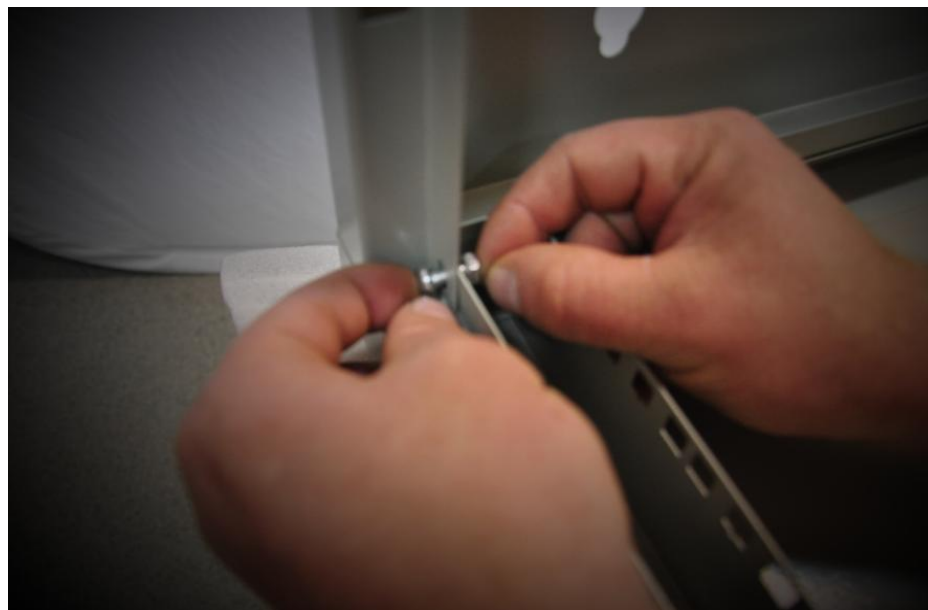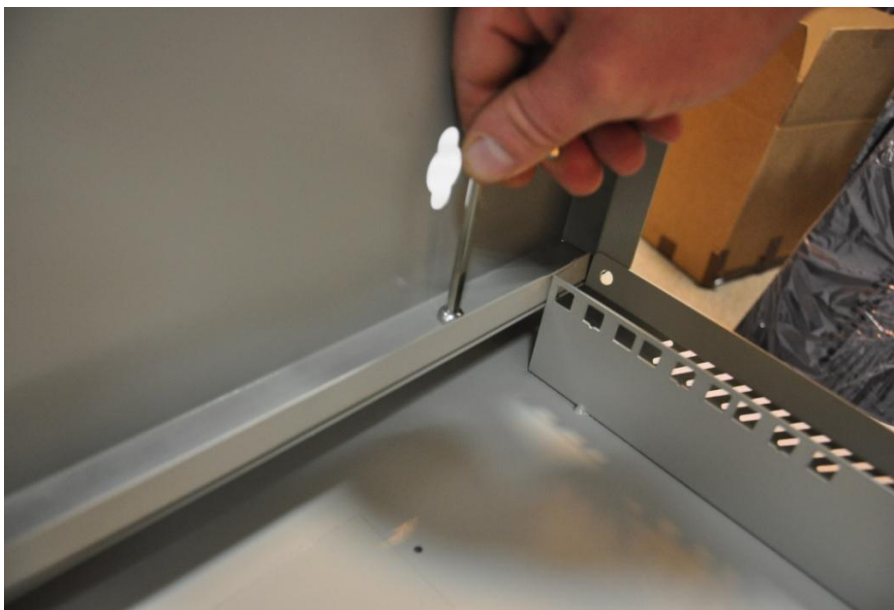

Зафиксируйте основание снизу шестигранником, а сбоку стяжкой винт-шайба-гайка

Шаг 3




Зафиксируйте вторую раму
напротив первой (см шаг 2)

Шаг 4



Установите верхнее основание на рамы шкафа

Шаг 5

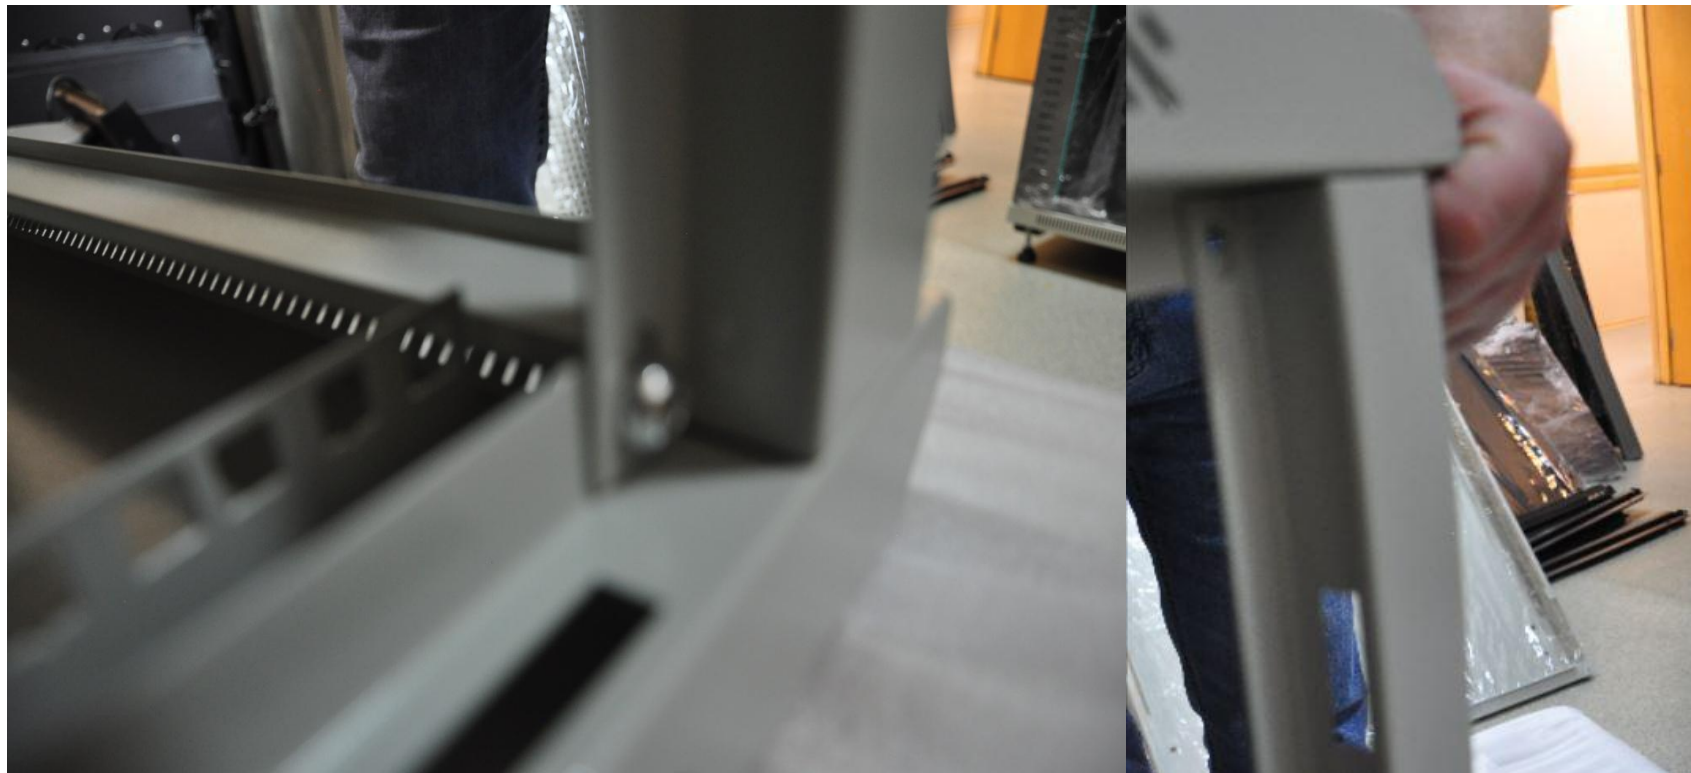

Обратите внимание, что снизу основание входит с внешней части шкафа, а сверху – с внутренней.

Шаг 6



Зафиксируйте верхнее
основание стяжкой винт-
шайба-гайка

Шаг 7



Далее для удобства
переверните шкаф и
винтами зафиксируйте
вертикальные
направляющие

Шаг 8



Вставьте кольцо в отверстие рамы и скрепите ее с вертикальной направляющей стяжкой винт-шайба-гайка

Шаг 9



Установите боковые стенки,
используя пружинный
пластиковый фиксатор как
защелку

Шаг 10



Установите стеклянную дверь, используя пружинный фиксатор в качестве петли